


ビエラリンク(HDMI)を使う

エッチディーエムアイ

■ビエラリンク(HDMI)(HDAVI Control™)とは…

- HDMIケーブル(別売品)を使って本機と接続した機器を、操作できます。
- 接続機器を自動的に連動させ本機のリモコン1つで簡単に操作できる機能です。

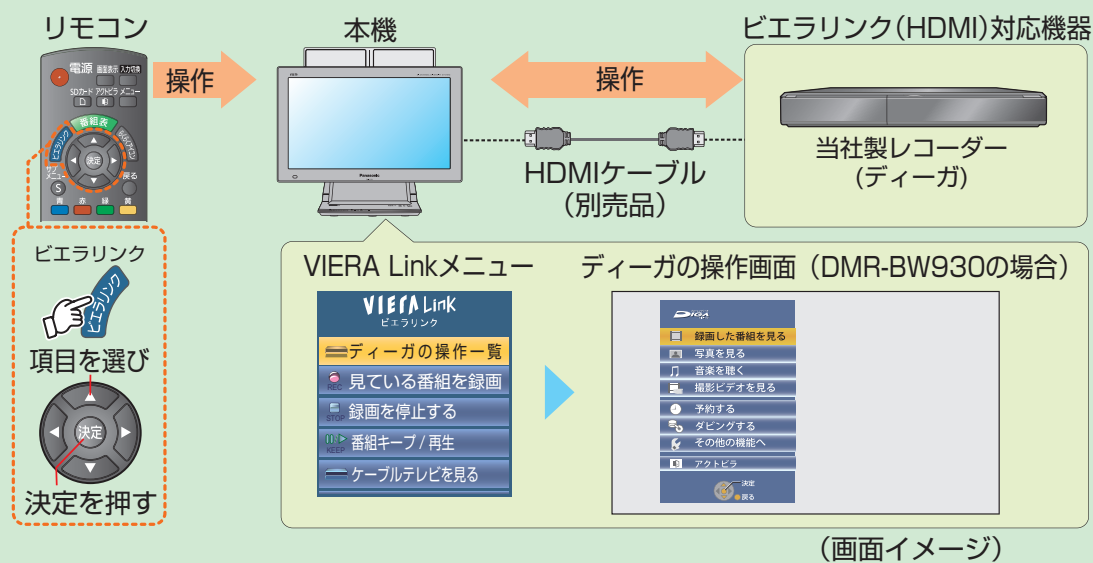

■ビエラリンク(HDMI)の簡単操作とは…

- 本機のリモコンでレコーダー(ディーガ)を操作
 - ・簡単再生【画面をレコーダー(ディーガ)に切り換え、再生します】
 - ・レコーダー(ディーガ)のメニュー操作など
 - ・今見ている番組を簡単録画
 - ・本機の番組表から録画予約
- 本機の電源を「切」でレコーダー(ディーガ)も「切」
- レコーダー(ディーガ)にディスクをセットすると、自動的に本機の電源が入り再生開始
- 本機のリモコンでデジタルビデオカメラを操作

取扱説明書
テレビ編72、102ページ

■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- 万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。
※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。
テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。
リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

便利な録画予約について

エッチディーエムアイ

(ビエラリンク(HDMI)を使った録画予約)


ビエラリンク(HDMI)を使うと・・・

- 本機を操作するだけで接続している当社製レコーダー(ディーガ)に録画予約が簡単に設定できます。

ビエラリンク(HDMI)とは

HDMIケーブル(別売品)を使ってビエラリンク(HDMI)に対応している**当社製レコーダー(ディーガ)**に録画予約するためのものです。

- ①HDMIケーブルを接続する
- ②「ビエラリンク(HDMI)設定」をする

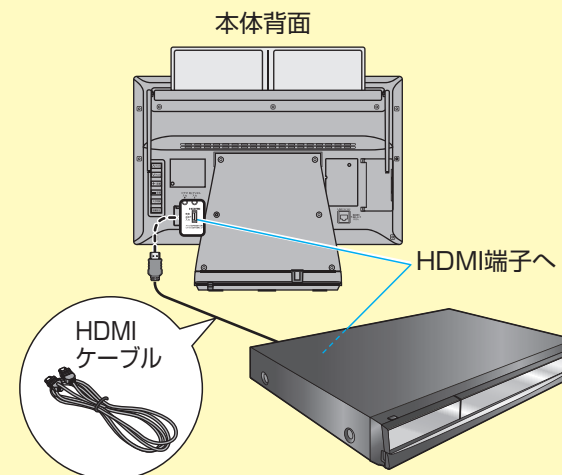


取扱説明書 テレビ編101～105ページ

録画予約を設定すると…

ビエラリンク(HDMI)の場合



この番組を録画予約

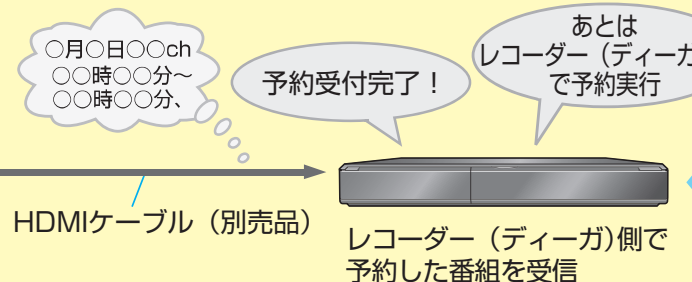

地上デジタルアンテナをレコーダー(ディーガ)にも接続

取扱説明書
テレビ編40ページ

テレビを見る

- リモコンで電源が入らないときに押す

電源



はじめてご使用になる前に

- B-CASカードを必ず本機に挿入してください。
- テレビ編80～109ページの接続・設定をしてください。



(付属品)

1 電源を入れる

見たい番組を選ぶときは

2 チャンネルを選ぶ

3 音量を調整する

テレビ放送の画面に戻る

地上デジタル放送とワンセグ放送を切り換える

- 外部アンテナで受信中は、ワンセグ放送には切り換わりません。

外部アンテナと内蔵アンテナを切り換える



Panasonic®

取扱説明書

地上デジタルハイビジョン
液晶テレビ

品番 TH-L17F1 (17V型)

かんたん
ガイド

もくじ

- テレビを見る
- 地上デジタル放送を番組表から録画予約する
- SDメモリーカードを使う
- アクトビラを楽しむ
- ビエラリンク(HDMI)を使う
- 便利な録画予約について

- このかんたんガイドは、特長と録画予約などについて紹介しています。
詳細は「テレビ編」「ネットワーク編」をご覧ください。

地上デジタル放送を
番組表から録画予約する

準備していただきたいこと

録画機器の接続は
できていますか？

●録画機器の接続は
取扱説明書
テレビ編100ページ

※ワンセグ放送では対応していません。



番組表からかんたん予約する

3 番組を選び、「決定」を押す

決定

選ぶ

決定を押す

前に見ていた画面

現在時刻(自動表示)

選択中の番組

選択中の番組の紹介

放送のチャンネル番号

リモコンのチャンネルボタン番号

放送中の番組

放送予定の番組

青線部分(短い番組)カーソルを合わせると番組名が表示されます。

前日の番組表

翌日の番組表

注目番組一覧

チャンネル別表示

番組の色分け表示について
本機は番組データのジャンル情報に従って代表的な5つのジャンル(映画、スポーツ、音楽、ドラマ、アニメ/特撮)を色分け表示します。

受信中のアンテナを表示
(例：外部アンテナ)

予約マーク
見るだけ予約

日付切り換え
青 赤
前日 翌日
(チャンネル別表示中は、チャンネル切り換えになります。)

注目番組一覧
緑
放送局おすすめの注目番組一覧を表示します。
(注目番組一覧表示中に押すと、番組表に戻ります。)

チャンネル別表示
黄
1チャンネルのみ表示します。
(チャンネル別表示中に押すと、全チャンネル表示に戻ります。)

4 録画予約を選び、「決定」を押す

5 予約するを選び、「決定」を押す

番組の内容が表示されます

録画予約

録画予約設定

録画機器：ディーガ(ビエラリンク)

予約する

毎週予約する

★探して毎回予約する

時間指定予約へ

予約完了

取扱説明書
テレビ編40ページ

さらに便利な予約機能を選ぶには

探して毎回予約する

左の⑤の手順で
★探して毎回予約するを選び
「決定」を押す

探して毎回予約するとは…
●放送日や放送時間が一定ではないシリーズものの番組を一度「探して毎回予約する」に設定すると、次回以降の放送は本機が自動的に毎回、予約します。
(放送チャンネル・時間帯・番組名などから次回の放送を自動検索)

探して毎回予約 → 予約実行 → 予約終了 → 次回の予約設定(自動的に設定) → 放送日 → 予約実行
以降の繰り返し

毎週予約する

左の⑤の手順で
毎週予約するを選び
「決定」を押す

毎週予約するとは…
●連続ドラマなどを予約する場合に選びます。
(同じチャンネル・曜日・時間に放送される番組を自動で予約設定)

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.またはその関連会社の日本国内における登録商標です。天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガイド(EPG)が使用できない場合があります。当社はテレビ番組ガイド(EPG)の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

予約操作は
予約番組が始まる
3分前までに終了
してください

●録画機器側では
●接続したレコーダー(ディーガ)のハードディスクに録画されます。
(機器によっては、予約設定前に録画用のディスクを入れる必要があります。)

■今すぐ見る/見るだけ予約について
放送中の番組の場合は…今すぐ見る
番組内容から今すぐ見るを選び、決定するとその番組に切り換わります。
取扱説明書 テレビ編26ページ

放送予定の番組の場合は…見るだけ予約
番組内容から見るだけ予約を選び決定すると、放送時間になれば自動的に予約した番組のチャンネルに切り換わります。(テレビの電源を切っていると動作しません)
取扱説明書 テレビ編26ページ

エスディー
SDメモリーカードを使う

■写真を見る
SDメモリーカードの静止画を再生

取扱説明書 テレビ編66～71ページ

例:写真一覧

例:デジタルカメラ(ルミックス)の画像

アクトビラを楽しむ

■アクトビラ機能とは…
●インターネットを利用して情報サービスなどを受けられる機能です。
●アクトビラのホームページから、テレビ向けのコンテンツを見ることができます。

アクトビラ
リモコンの でアクトビラのホームページへ

ご利用のためには、FTTH(光ファイバー)などのブロードバンド環境が必要です。

取扱説明書
ネットワーク編